

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとには必ず保管し、わからないときには再読してください。

△注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

⊗禁止 このマークは禁止(してはいけないこと)内容です。説明にしたいが単語のないようお使いください。

仕様

SH-807 N

全高	145mm
質量	1,000g
カメラネジ	1/4
三脚取付けネジ	3/8

SH-806 N

全高	125mm
質量	870g
カメラネジ	1/4
三脚取付けネジ	1/4

P806-2

雲台

カメラネジ(1/4)

カメラ台

水平ティルトハンドル

ティルトメモリ
(角出しの
めやすです。)水平ティルトメモリ
(角出しのめやすです。)パンメモリ
(角出しのめやすです。)レバー
※水平調整のめやすです。

カメラロックナット

カメラネジツマミ

SH-806 N

※三脚用レバーは水平調整のめやすです。
カメラ内蔵のレバーとは機能が異なります。

⊗禁止

パンハンドルだけを持って、三脚を持ち上げないでください。

搭載する機材

⊗禁止

最大搭載質量

SH-807 N: 7kg

SH-806 N: 5kg

これ以上の機材は載せないでください。
また、上記搭載質量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの雲台をお使いください。

持ち運びのとき


⊗禁止



三脚にカメラを取り付けたままの移動や、パンハンドルだけを持って移動や運搬は、恐らく事故を起こしますので行わないでください。
移動や運搬をする際には、上記に従って行ってください。

機材の取り付けとセットアップ


△注意

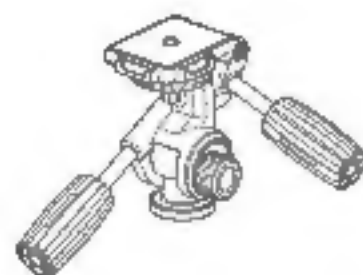

カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。


パンハンドルの取り付け

△注意

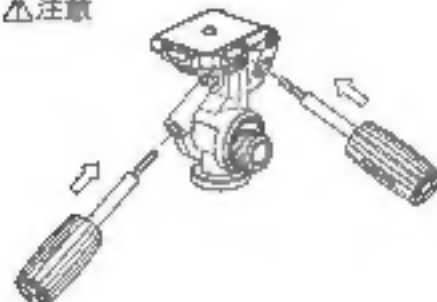

雲台に2本のハンドルを取り付けます。
ハンドルに長・短はありません。どちらにも取付けることができます。

収納

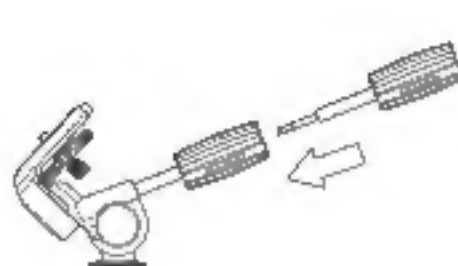

水平ティルトハンドルを必ずパンハンドルにねじ込んでください。
コンパクトに収納できます。

レバー




カメラ台のレバーを使用すると、水平出しのめやすとすることができます。


カメラの取り付け



ハンドルを操作して、図示の様にカメラ台の手元を上げると、ネジ盛が露えて取り付けやすくなります。

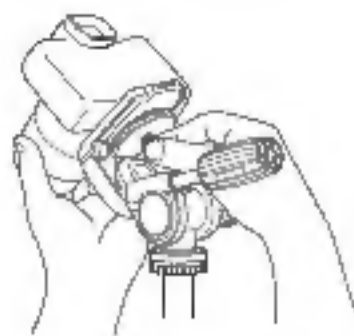


カメラをしっかり支えながら下側のカメラネジマスを、ねじ込みます。

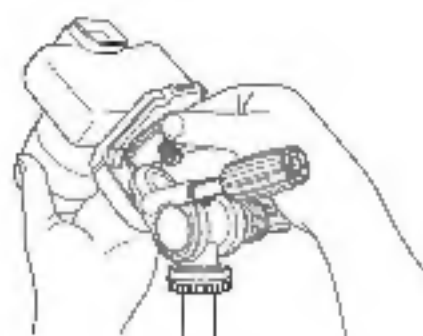


次に上側のカメラロックナットで、しっかりと締め込みます。


雲台の使い方

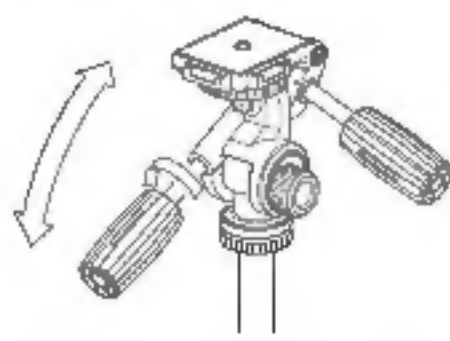

パンハンドルをゆるめると、前後にティルトできます。

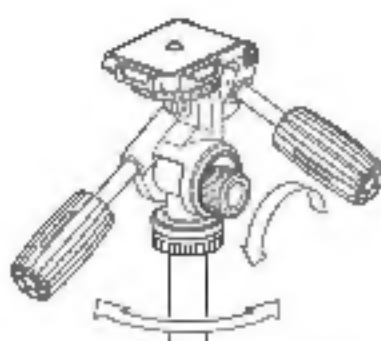


パンストッパーをゆるめると、水平に回転できます。

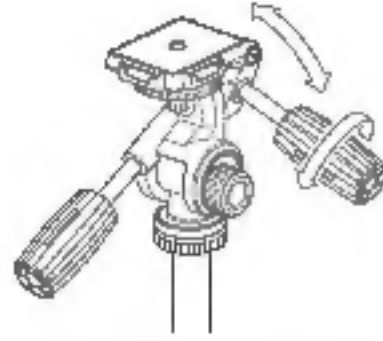


水平ティルトハンドルをゆるめると、水平調整ができます。

雲台の取り付け

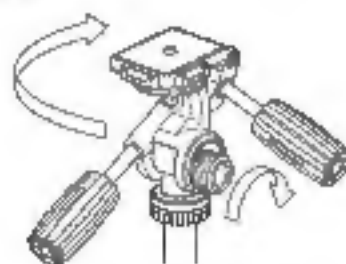

雲台と三脚のネジを合わせます。雲台を時計まわりに止まるまでまわします。パンストッパーをきつく締めて、さらに時計まわりにねじ込みます。パンストッパーをゆるめると通常にパンニングできます。

雲台の取り外し

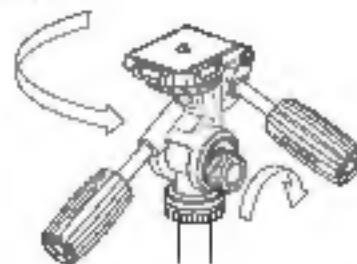

雲台を取り外すときは、最後に、三脚のエレベーターを締め付けナットとストッパーでしっかりと固定します。次に、雲台のパンストッパーをしっかりと締め込みます。パンハンドルと水平ティルトハンドルを曲って力強く反時計まわりに雲台をまわします。これで雲台がゆるみます。

お手入れ

- ・グリス、油の類ははしないでください。
- ・よこれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- ・火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



※改良のため、お断りなくデザイン、仕様を
変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

本製品の標準用消耗部品は製造中止後5年を巨安に保存しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.sik.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-976-124

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都豊島区西巣鴨3-5-18

製造元
スリック株式会社
〒230-7231 埼玉県川口市山手4-6-2